

Manual do Usuário ATL+ IP 2200

Apresentação

Parabéns! Você acabou de adquirir um produto construído sob os normas ISO 9000 com alta tecnologia, que oferece comodidade na comunicação de sua empresa ou residência.

Leia atentamente este Guia Rápido e você colocará o ATL+ IP2200 em funcionamento. Para informações adicionais, consulte o manual disponível no CD que acompanha o produto.

Condições básicas para funcionamento do aparelho:

- Internet Banda-Larga
- Um ponto de rede
- Ponto de energia elétrica
- Cadastro em provedor VoIP ou PABX IP
- 1 ou 2 telefones comuns com discagem DTMF.

O ATL+ IP2200 requer o cadastro em Provedor VoIP ou PABX IP. A simples conexão à rede ou Internet não é suficiente para seu funcionamento.

Desembalando

Dentro da embalagem do ATL+ IP2200 você encontrará:

- 01 ATL+ IP2200
- 01 Cabo de Rede
- 01 Fonte de Alimentação
- 01 CD

Conexões

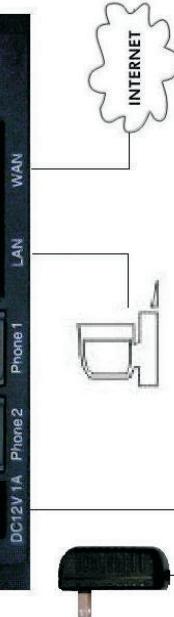
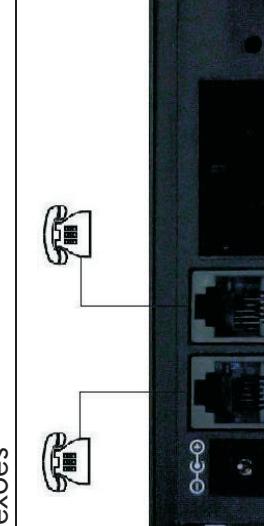


Figura 1 – ATL+ IP2200 montado

Obs.: O uso do ATL+IP2200 não depende do computador.

Preparo do ambiente de configuração

A configuração padrão do ATL+ é operação no modo Bridge. Para ativar o modo Roteador/NAT, consulte o manual de instruções contido no CD.

Antes de conectar os equipamentos, recomenda-se DESLIGAR todos os aparelhos envolvidos, inclusive o computador.

Em geral, seu computador deve estar conectado diretamente a um Modem ADSL ou a um Switch.

Nesta configuração serão usadas as informações solicitadas ao seu provedor de telefonia VoIP (Operadora VoIP ou PABX IP).

ATENÇÃO:
Os campos devem ser preenchidos com total fidelidade, pois o funcionamento depende destas informações estarem exatas.

Para ter acesso a estes campos, selecione "Sim" em "Registrar em Servidor SIP" (Figura 4).

Figura 2: Topologia recomendada para a configuração

1. Desconecte do seu computador o cabo de rede e conecte-o na porta WAN do ATL+ IP2200;
2. Conecte uma ponta do cabo de rede fornecido à porta LAN do ATL+ IP2200;
3. Conecte a outra ponta do cabo de rede ao computador.

LIGUE os equipamentos um a um, partindo do sentido INTERNET até chegar ao computador (ou da esquerda para a direita, no exemplo da Figura 2).

Acessando a página de configuração

Dentro da embalagem do ATL+ IP2200 você encontrará:

- 01 Cabo de Rede
- 01 Fonte de Alimentação
- 01 CD

Desembalando

Com papel e caneta em mãos, desque a partir de qualquer telefone conectado ao ATL+ IP2200 o comando #126# e anote o endereço IP informado.

Abra seu navegador WEB (Exemplo: Internet Explorer) e digite http://, e em seguida o endereço IP do ATL+ anotado. Ao final do endereço IP, adicione :9999.

Exemplo:
Para o endereço IP 192.168.1.157 , digite no navegador:
<http://192.168.1.157:9999>.

Para validar o acesso à página de configuração, utilize os dados abaixo:
Usuário: ADMIN (use letras maiúsculas)
Senha: MASTER (use letras maiúsculas)
Clique no botão "Acessar".

Configurando a conta SIP

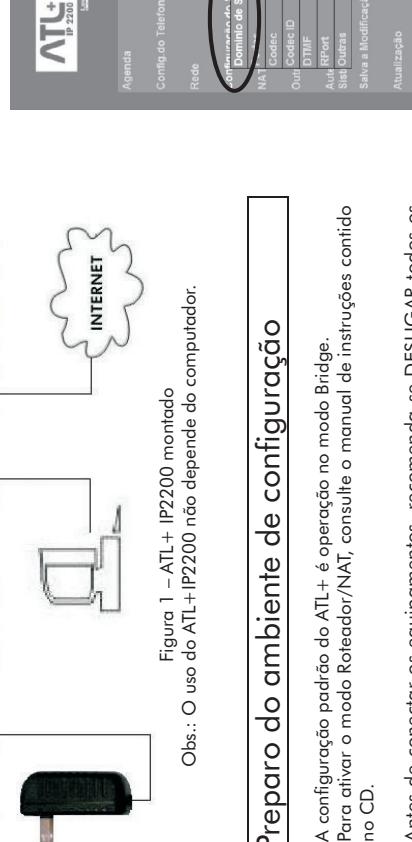


Figura 1 – Acessando a configuração da conta SIP.

Nome de usuário: Se sua operadora informa somente um nome de usuário, utilize o mesmo nome em "Usuário de Registro" e "Usuário para autenticação".
Dominório ou Servidor: Se sua operadora informa somente um endereço para o serviço, utilize o mesmo dado em "Dominório do Servidor SIP", "Servidor Proxy" e "Outbound Proxy".
Clique no botão "Submitter":

Nome de usuário: Se sua operadora informa somente um nome de usuário, utilize o mesmo nome em "Usuário de Registro" e "Usuário para autenticação".
Dominório ou Servidor: Se sua operadora informa somente um endereço para o serviço, utilize o mesmo dado em "Dominório do Servidor SIP", "Servidor Proxy" e "Outbound Proxy".
Clique no botão "Submitter":

Figura 3 – Acessando a configuração da conta SIP.

Aponte para "Configuração do SIP", no menu lateral esquerdo e em seguida clique em "Serviço de domínio", conforme figura 3.

2

3

Realizando teste pós-configuração

c. Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do consumidor no não-cumprimento das instruções do manual de operação.

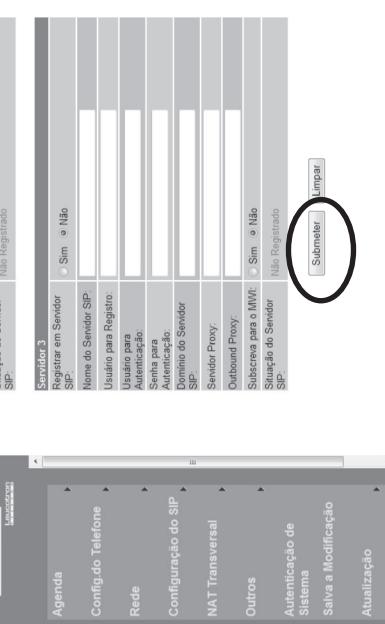


Figura 5 – Submetendo configurações

Clique em "Salvar a Modificação". Em seguida, clique em "Salvar".

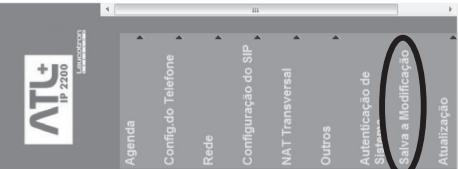


Figura 6 – Salvando as modificações

Você tem que salvar e reiniciar o sistema para as mudanças letem efeitos.

Salva as modificações

Sai da edição de modificações para não terem efeitos.

II – Extensão da garantia

A garantia inclui a substituição de partes, peças e componentes defeituosos, que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou desgastes anormais e também mão-de-obra de laboratório na fábrica da Leucotron.

a. Danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, antena, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos à quebra causada por maus tratos;

b. Manuseio inadequado, indevidamente aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;

Figura 7 – Salvando as modificações

Aguarde o ATL+ IP2200 reiniciar automaticamente para que as novas configurações sejam efetivadas.

Após a configuração, o ATL+ se registrará no seu provedor de telefonia IP e o LED relativo à saída (FXS1/FXS2) que foi ativada se acenderá indicando o sucesso da operação.

Colocando o ATL+ IP2200 em seu local definitivo

O ATL+ armazena as configurações mesmo quando é desligado da rede de computadores ou da energia elétrica. Portanto você pode mudá-lo para outro ponto da residência ou empresário sem repetir a operação de configuração.

NÃO é necessário que o ATL+ fique conectado ao computador para funcionar. O ATL+ funciona normalmente com os computadores desligados.

Observação: Para que o computador usado para configurar o ATL+ volte a conectar à Internet, é necessário que se reconfigure a interface rede. Se esta operação não ocorrer automaticamente, simplesmente reinicie o computador.

CERTIFICADO DE GARANTIA

I - Conteúdo e prazo de garantia

1. A Leucotron Equipamentos Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal Correspondente. Conserve-se-o em seu poder.

Registre-se:

www.leucotron.com.br/garantia

Atenção: Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-se-o em seu poder.

Leucotron

Equipamentos Ltda.

R. Jorge Dionisio Barbosa, 312, Novo Horizonte, Sta. Rita do Sapucaí-MG.

CEP: 37540-000
08000 35 8000
www.leucotron.com.br
sac@leucotron.com.br

Nº de Série:
Modelo:

Leucotron Telecom 320M01R0 07-08-09