


## 330M02R1 – Guia Rápido do Usuário Converte

### ➤ Conteúdo da embalagem

- Um Converte
- Uma fonte de alimentação (12Vdc/1A)
- Um cabo de rede
- Um Guia Rápido do Usuário
- Dois cabos coaxiais SMA para BNC

### ➤ Conexões

- **A:** Conexão para TX (interface E1)
- **B:** Conexão para RX (interface E1)
- **C:** LEDs de sinalização
- **D:** Porta Ethernet (10/100/1000)
- **E:** Fonte de alimentação
- **F:** Botão de reset

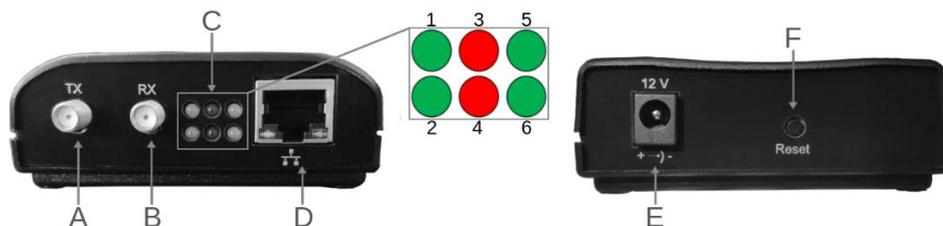

### ➤ Ativação Básica

- 1) Com o cabo de rede Ethernet, conecte uma ponta ao Converte e a outra ponta em um computador ou notebook.
- 2) Conecte a fonte de alimentação no Converte e conecte-a na energia. Aguarde até que os LEDs **5** e **6** estejam piscando (ignore os demais LEDs).
- 3) Configure a rede do computador ou notebook conectado ao Converte com os seguintes parâmetros:

Endereço IP	Máscara	Gateway
192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.100

Este passo é necessário pois o Converte sai de fábrica com endereço IP fixo **192.168.100.100**.

- 4) Em um navegador (browser), acesse o Configurator Web do Converte através do endereço IP **192.168.100.100:8080**. O usuário padrão para login é **admin** e a senha para acesso é **master**. Realize as configurações necessárias e em seguida, remova a conexão do computador e conecte o Converte à rede para qual foi configurado, conectando também os cabos **TX** e **RX**.
- 5) Volte as configurações anteriores de rede do computador/notebook utilizado para acessar o Converte em seu novo endereço IP.

#### Atenção | Restaurar padrão de fábrica

Caso ocorra falha ao acessar o Converte após executar a ativação básica, restaure o equipamento para os padrões de fábrica e realize a ativação novamente. Isso irá garantir que o Converte retorne com seu endereço IP padrão. Para restaurar, verifique se os LEDs **5** e **6** estão piscando (ignore os demais LEDs) e pressione o botão de **Reset** por **15 segundos**.

### ➤ Manual do Usuário do Converte

Para demais configurações, consulte o manual completo do Converte disponível em:



ou <https://leucotron.atlassian.net/wiki/x/i4AYGQ>



Leucotron Tecnologia da Informação LTDA  
Rua Jorge Dionísio Barbosa, 312, Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí – MG  
CEP: 37.540-000

SAC BRASIL: 0800 035 8000  
sac@leucotron.com.br  
www.leucotron.com.br

As especificações descritas neste Guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido aos contínuos aperfeiçoamentos dos produtos e serviços oferecidos pela Leucotron.  
Para limpeza do equipamento utilize sempre um pano macio, seco e que não solte fiapos. Evite limpadores líquidos ou produtos de limpeza abrasivos.

