


## ➤ Conteúdo da embalagem

- Um Tokgate o2
- Uma fonte de alimentação (12V/1A)
- Um cabo de rede
- Um Guia Rápido do Usuário
- Dois cabos RJ11

## ➤ Conexões

- **A:** LEDs de sinalização
- **B:** Porta Ethernet (10/100)
- **C:** Fonte de alimentação
- **D:** Porta FXO 1 (Conector RJ11)
- **E:** Botão de reset
- **F:** Porta FXO 2 (Conector RJ11)

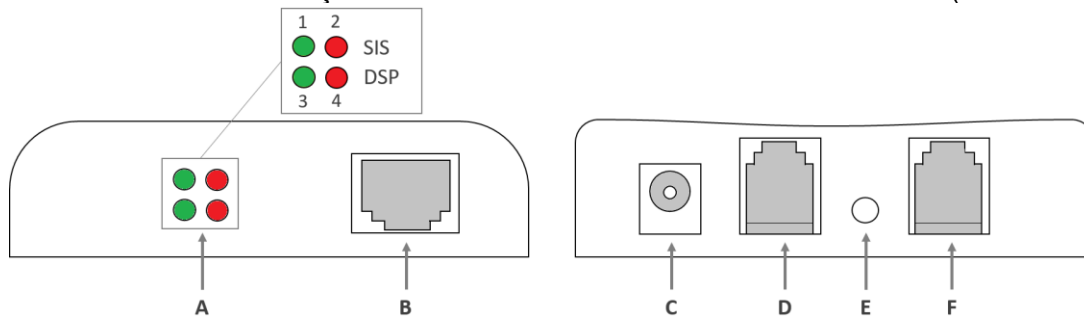

## ➤ Ativação Básica

- 1) Conecte um cabo de rede no Tokgate o2 e conecte-o à uma rede que possua servidor DHCP;
- 2) Conecte a fonte de alimentação no Tokgate o2 e conecte-a na energia. Aguarde até que os LEDs verdes **1** e **3** estejam piscando com rápidos lampejos (ignore os demais LEDs).
- 3) Conecte os cabos das linhas FXO nas portas FXO1 e FXO2;
- 4) Por padrão o Tokgate o2 sai de fábrica configurado como cliente DHCP. Desta maneira é necessário encontra-lo na rede através da ferramenta ONCETA Leucotron, utilizando o número de série que se encontra na etiqueta do equipamento para identificação do mesmo.
- 5) Em um navegador (browser), acesse o Configurator Web do Tokgate o2 através do endereço IP obtido pelo Tokgate seguido de :8080 (Ex.: **192.168.100.100:8080**). O usuário padrão para login é **admin** e a senha para acesso é **master**. Realize as configurações necessárias de acordo com o Manual de Usuário do produto cujo link é disponibilizado a seguir.

### Atenção | Restaurar padrão de fábrica

Caso ocorra falha ao acessar o Tokgate o2 após executar a ativação básica, restaure o equipamento para os padrões de fábrica e realize a ativação novamente. Isso irá garantir que o Tokgate retorne para DHCP novamente. Para restaurar, pressione o botão de **Reset** por cerca de **10 segundos** (*LED 1 ficará aceso*). Assim que o LED 2 acender, solte o botão. O sistema reiniciará.

## ➤ Manual do Usuário do Tokgate o2

Para verificar as configurações disponíveis no Tokgate o2, consulte o manual completo disponível em:



ou <https://leucotron.atlassian.net/wiki/x/BICQNw>



Leucotron Tecnologia da Informação LTDA  
Rua Jorge Dionísio Barbosa, 312, Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí – MG  
CEP: 37.540-000

SAC BRASIL: 0800 035 8000  
sac@leucotron.com.br  
www.leucotron.com.br

As especificações descritas neste Guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido aos contínuos aperfeiçoamentos dos produtos e serviços oferecidos pela Leucotron.  
Para limpeza do equipamento utilize sempre um pano macio, seco e que não solte fiapos. Evite limpadores líquidos ou produtos de limpeza abrasivos.

