

As especificações descritas neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, devido aos contínuos aperfeiçoamentos dos produtos e serviços.

tokgateⁱⁱⁱ
s8/s16

Leucotron Tecnologia da Informação Ltda
Rua Jorge Dionísio Barbosa, 312, Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP: 37.540-000

SAC BRASIL: 0800 035 8000
sac@leucotron.com.br

www.leucotron.com.br

Leucotron
TELECOM

Para cada necessidade, uma solução.

PRODUTO HOMOLOGADO PELA



GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO
TOKGATE S8 E S16

tokgateⁱⁱⁱ
s8/s16

Leucotron
TELECOM
Para cada necessidade, uma solução.

335M01R0 - Guia Rápido do Usuário Tokgate S8 e S16

➤ Conteúdo da embalagem

- Um Tokgate S8 ou S16
- Uma fonte de alimentação (12V/2A)
- Um cabo de rede
- Um Guia Rápido do Usuário Tokgate S8 e S16

➤ Conexões

- **A:** Conexão Ethernet 10/100 (Porta LAN)
- **B:** Conexões RJ45 (uma porta RJ45 por telefone FXS)
- **C:** Fonte de alimentação
- **D:** Botão de reset

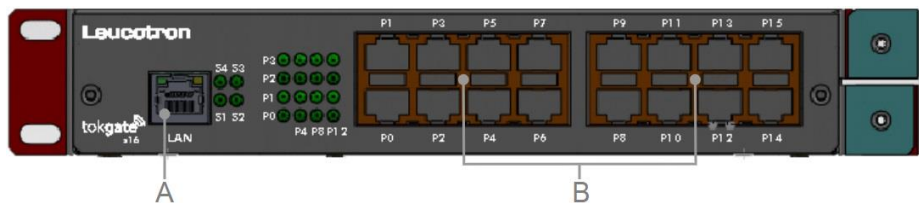


Figura 1 - Frente do Tokgate FXS



Figura 2 - Traseira do Tokgate S16

Atenção | Restaurar padrão de fábrica

Durante a ativação básica do Tokgate, caso ocorra falhas, restaure o equipamento para os padrões de fábrica e realize a ativação novamente. Isso irá garantir que o Tokgate retorne com suas configurações padrão. Para restaurar, pressione o botão de **Reset** por 10 segundos.

➤ Ativação Básica

1. Conecte um cabo de rede na porta LAN do Tokgate e conecte-o em uma rede que possua servidor DHCP;
2. Conecte a fonte de alimentação no Tokgate e conecte-a na energia. Aguarde até que o LED **S1** se apague (ignore os demais LEDs);
3. Por padrão o Tokgate sai de fábrica configurado como cliente DHCP. Desta maneira é necessário encontra-lo na rede através da ferramenta ONCETA Leucotron utilizando o número de série que se encontra na etiqueta do equipamento para identificação do mesmo ou então conectando um telefone em uma das portas FXS e discando o comando **#1**.
4. Em um navegador (browser), acesse o Configurador Web do Tokgate através do endereço IP obtido pelo Tokgate seguido de :8080 (Ex.: **192.168.100.100:8080**). O usuário padrão para login é **admin** e a senha para acesso é **master**. Realize as configurações necessárias no Tokgate seguindo o Manual de Usuário do produto disponível no link a seguir.

➤ Manual do Usuário Tokgate S8 e S16

Para verificar as configurações disponíveis, consulte o manual completo do Tokgate S8 e S16 disponível em:



ou <https://leucotron.atlassian.net/wiki/x/GoB9Nw>